

# 【9020D ベビーモニター】


## ●はじめに

箱の中に以下の内容物がそろっているかご確認ください。

カメラ前面




モニター前面

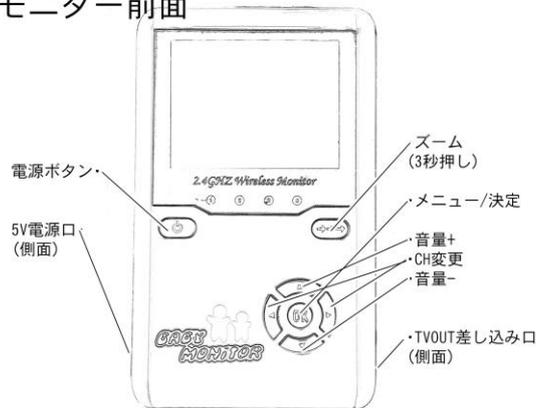


アンテナ




電源ケーブル×2

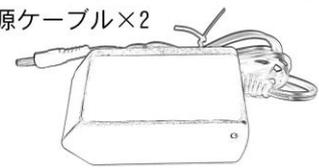


TVOUTケーブル

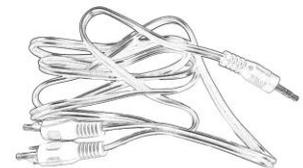

カメラ背面

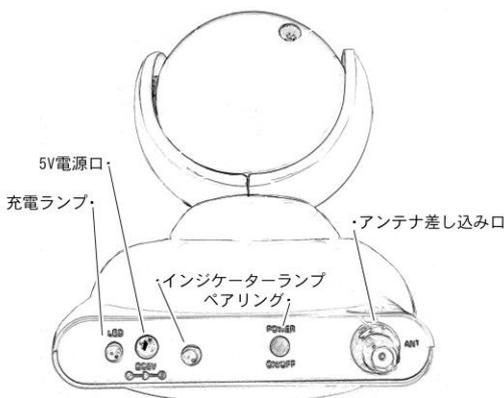

モニター背面

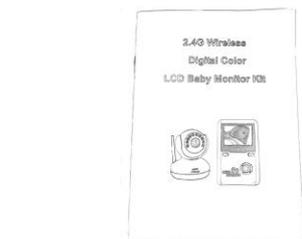

取扱説明書(英語)

## ●初期設定について

モニター背面の”ペアリング”を<3秒押し>ください。画面に”Baby pairing”と表示されます。

カメラ背面の”ペアリング”を<3秒押し>ください。ランプが点滅し、接続を開始します。

(初期状態は”CH1”にペアリングします。他の”CH”に接続する場合はCHを選択し上記の手順で操作を行ってください)

## ●内蔵バッテリーについて

内蔵バッテリーは充電式のリチウム電池を使用しております。

電池の交換は**絶対にお止めください**。故障・事故の原因となります。

## ●メニューについて

【Baby Vol】音量設定。”0~100”

【Effect】

- ・ Briness : 明度設定。”0~100”
- ・ vertical : 上下反転。”ON/OFF”
- ・ Horizontal : 左右反転。”ON/OFF”
- ・ contrast : コントラスト設定。”0~100”
- ・ Saturation : 彩度設定。”0~100”

【SETUP】

- ・ TV\_OUT : 出力するTVの形式に合わせて”PAL””NTSC”を選択してください。

【VOX mode】音声検知モード

”OFF” “LO” “HI”、感度設定できます。  
スリープモードから音声を検知して起動します。

【Auto Sleep】

スリープモードをタイマーで設定できます。

”30s” ”1m” ”3m” ”5m” ”10m”

s...second=秒 m...minutes=分

《時刻設定》<メニュー/決定>長押しで時刻設定できます。

《ズーム》<ズーム>長押しでズームモードにできます。

ズームモードでは<音量+/音量-/CH変更>で上下左右に視点を移動できます。