


GPS 付きダブルレンズドライブレコーダー 簡易設定マニュアル

① 各ボタン名称

商品詳細

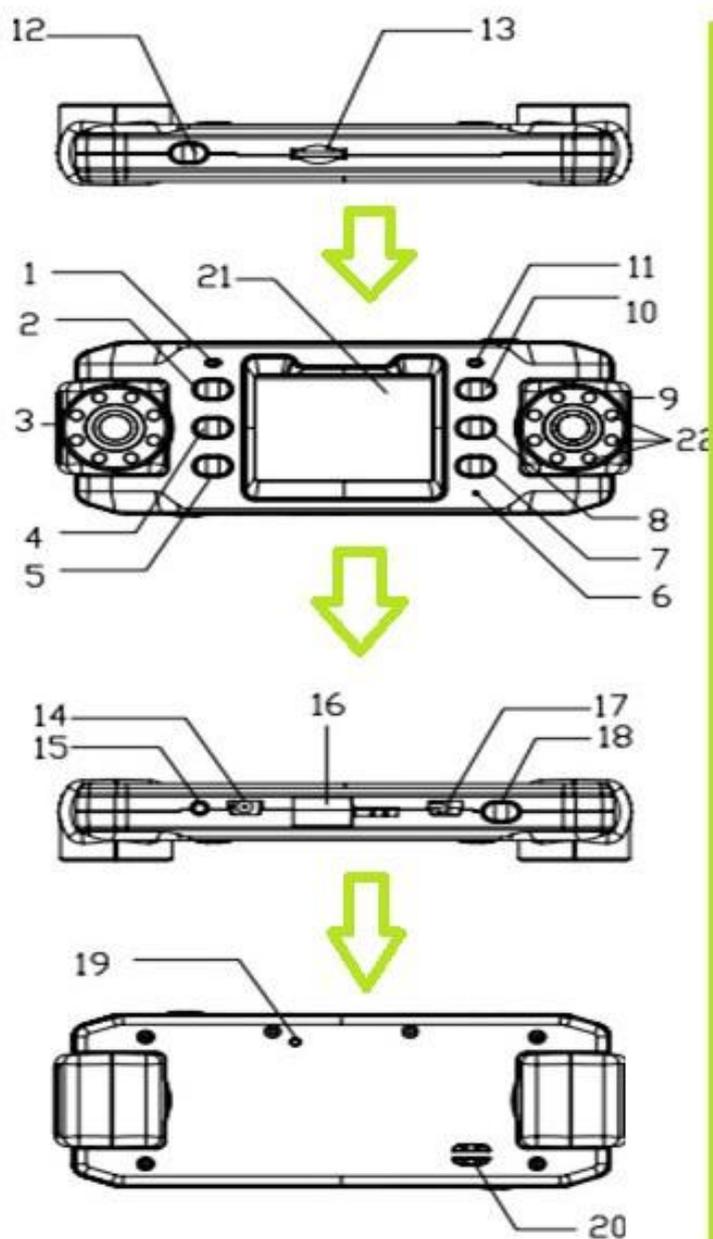

1. 充電指示灯
2. モードボタン
3. サブカメラ
4. メニュー
5. セキュリティーボタン
6. マイク
7. 画面の切り替えボタン
8. (DOWN) 次へボタン
9. メインカメラ
10. (UP) 前へボタン
11. 光センシング穴
12. OK
13. TF カードスロット
14. USB インタフェース
15. TV-OUT インタフェース
16. ブラケットソケット
17. GPS インタフェース
18. 電源 On/Off
19. リセットボタン
20. スピーカー
21. 2.0" HD ディスプレー
22. 赤外線ランプ

② ご利用前に

- 1 是非microSD カードを入れてからご使ってください（クラス 10 のメモリカードは未テストなので動作保証しかねます できるだけクラス 10 以下のカードご利用ください）
なお、メモリカードを先にフォーマットして頂いてください。
- 2 車シガーから給電以外の場合、是非まず本製品に充電して頂いてからご使ってください（最初バッテリー残量がほぼないです）
- 3 車シガーから給電する場合、是非付属のシガーソケットをご利用ください（他のシガーソケット動作保証しかねます）
- 4 GPS 機能ご利用の場合、是非付属の GPS アンテナを本体の GPS ジャックにしっかり差し込んで GPS 受信機側を車の外に出して頂いてください（車内部受信感度が悪くなる可能性が有ります）
- 5 本製品は液晶省エネルギー機能が付いてるので、液晶画面が自動的に消える仕組みが入ってます。初期不良ではないで、是非ご了承ください
液晶右側の「↓」ボタンを押したら省エネルギー設定可能で御座います
ご要望どおり設定して頂いてください
- 6 データを読み取る時パソコンご利用必要で御座います
メモリカードを本製品から取り外して頂きまして、パソコンに入れてソフトとデータは自動生成されたので、「XPlayer」ソフトをダブルクリックしたら自動的にデータが読み取れることです
※ご注意：ソフトは自動作成されたので「XPlayer」ではない他の名前に変更される可能性が有ります、ご心配なく使ってください。

ソフト例：

