


ドライブレコーダー簡易説明書

- 1.電源
- 2.メニュー
- 3.機能ボタン
- 4.上ボタン/カメラ切替ボタン
- 5.下ボタン
- 6.OKボタン
- 7.液晶

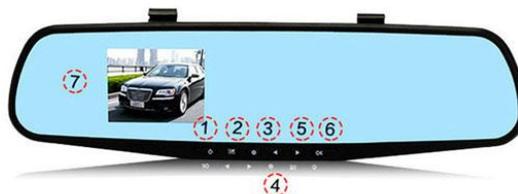

バックカメラを商品のAV-INに接続して使用します。
バックカメラに電源ケーブル付いています。
バックカメラの電源ケーブルは車と接続しなかったら
ルームミラーに常時表示、常時録画できます。
ボタン4を押してカメラ切替できます。
フロントカメラとバックカメラ同時表示
フロントカメラだけ表示、バックカメラだけ表示
バックカメラの電源ケーブルは車と接続したら
バックカメラとして使用できます。

商品を使用する前にカードを設置してください。

(4GB,Class6以上のカードお勧め！必ずパソコンで初期化してください)

商品の電源ボタンを長押しして電源ONになります。

電源ONの状態電源ボタンを1回を押してスクリーンモード入ります。

電源ボタンをもう1回を押すと戻ります。録画中電源ボタンを

長押しして録画データを自動的に保存し、電源OFFになります。

使用方法

付属のシガーを使って車と接続してください。

車のエンジンと連動になりますのでエンジンをかけると自動的にONになります。

車のエンジンを切ると自動的に動画を保存し、電源がOFFになります。

車のエンジンかけると商品自動的にONになり録画が開始します。

(録画中液晶に赤いドット点滅になります)

録画中商品のOKボタンを押して録画停止になります。

カードいっぱいになったら自動的に振りデータを削除最新データ保存されます。

Gセンサー機能：車衝撃を受けたら録画データ自動的にロックされます。

ロックされたデータ名はLOCKIになります。普通のデータ名はMOVIIになります。

録画中ボタン3を押して録画データロックになります。ロック解除の場合

録画を停止して改めて録画開始してください。

録画途中でボタン5を押して音声のON&OFF切替できます。

録画停止状態でメニューボタンを押して、録画とシステムの設定できます。

メニューボタンを1回押して録画設定になります。

そのままメニューボタンをもう1回押してシステム設定になります。

録画設定：解像度、時間、モーション録画、循環録画、録音、

スクリーンセーバーなど設定できます。

システム設定：フォーマット、言語、時間、リセットなど設定できます。

上下ボタンを使って項目を選択し、OKボタンを押したら項目の設定できます。

録画停止状態でモードボタンを押して写真モードに入ります。

写真モードでOKボタンを押して写真を一枚撮ります。

写真モードでメニューボタンを押して撮影の設定できます。

写真モードでモードボタンを押して再生モードになります。

再生モードで保存した動画や写真を上下ボタンで選択できます。

動画を選択後、OKボタンをおして動画再生できます。