


# 日本語簡易マニュアル

## 各部名称

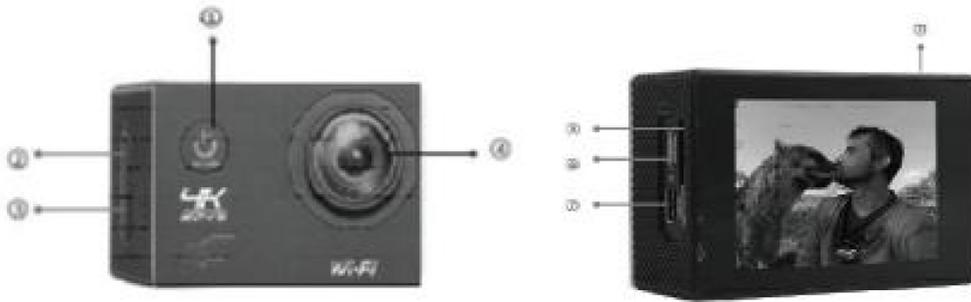

1. 電源 / モード選択 2. 選択 (上) / Wi-Fi 3. 選択 (下) 4. レンズ  
5. SD カードスロット 6. USB ポート 7. HDMI 8. OK

## アプリ連動

本体設定からWiFiを選択してください。  
スマートフォン端末のWiFi設定を開き  
製品画面に表示されたWiFi名称とパス  
ワードを入力し、接続を行って下さい。  
製品と端末を接続したままアプリを起  
動し、ご利用下さい。

## 推奨アプリ

SportLook



## 製品特徴

防水ケースを使用することで水深 30m までの撮影が可能です。  
高画質対応液晶パネルで撮影中や撮影後の映像確認ができます。  
取り外しの出来るバッテリー搭載で予備バッテリーとの交換もスムーズに行なえます。  
※予備バッテリーは別途お買い求めください。  
充電をしながらの撮影可能。  
※防水ケースに入れたままの充電は別途専用ケースをお買い求めください。  
高画質 16 メガピクセル広角レンズ  
HDMI 出力搭載  
ウェブカメラとしても使用可能  
最大 64GB の SD カードに対応しております  
対応撮影画質：4K / 2K / 180P FullHD / 720P HD / WVGA  
動画フォーマット :mov ファイル  
シングルショットなど多数の静止画撮影モードに対応

## ビデオ設定

Video Resolution (解像度)	4K(30FPS) / 2.7K(30FPS) / 1080p(60FPS) / 1080p(30FPS) / 720p(120FPS)
Video Sound (音声記録)	ON / OFF
Time-lapse (コマ送り)	OFF / 0.5sec / 1sec / 2sec / 5sec / 10sec / 30sec / 60sec
Loop Recording (繰り返し録画)	OFF / 2min / 3min / 5min
Slow motion (スロー再生)	1080p(60FPS) / 720p(120FPS)

## 写真設定

Pixel set (解像度)	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Timed (セルフタイマー)	3sec / 5sec / 10sec / 20sec / OFF
Auto (自動セルフタイム撮影)	3sec / 10sec / 15sec / 20sec / 30sec / OFF
Drama Shot (連射撮影)	3枚 / 5枚 / 10枚 / 20枚 / sec / OFF
Exposure (露出)	-2 ~ +2
White balance (ホワイトバランス)	AutoAuto / Sunny( 晴れ ) / Cloudy( 曇り ) / Incandescent light( 白熱球 ) Fluorescent light( 蛍光灯 )
Image Rotation (画像回転)	ON / OFF
WIFI (WiFi)	ON / OFF

## 一般設定

Language (言語)	英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 繁体中国語 / 中国語 / 日本語 / ロシア語
Date-time (日時設定)	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Format (SDカードフォーマット)	確認 / キャンセル
Reset (工場出荷時に戻す)	確認 / キャンセル

## 保存容量

	4K(30FPS) / 1080p(60FPS)	1080p(30FPS)	720p(60FPS)
32GB	120分	240分	320分
16GB	60分	120分	160分

## 注意事項

1. 落下などの強い衝撃をあたえないでください
2. 磁石等、磁気の強いものの付近でのご使用は、機器の故障の原因となりますのでご遠慮ください。
3. 直射日光など高音になる場所での保管、長時間のご使用はご遠慮ください。
4. Class10等のSDカードのご使用をお勧めいたします。
5. SDカードを磁性のあるものの付近に置かないでください。
6. 充電時に高温になったり、異臭を感じた場合は火災の原因となりますのですぐに充電を止めてください。
7. 小さなお子さまの手の届く場所での保管はおやめください。
8. 高温になる場所を避け、湿気やほこりの無い場所での保管をお勧めします。